


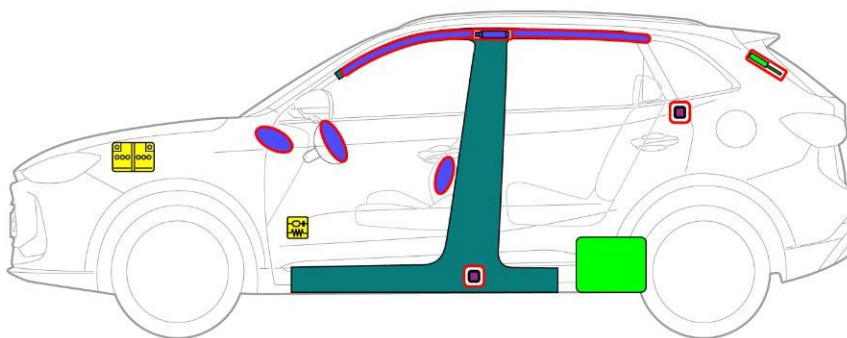


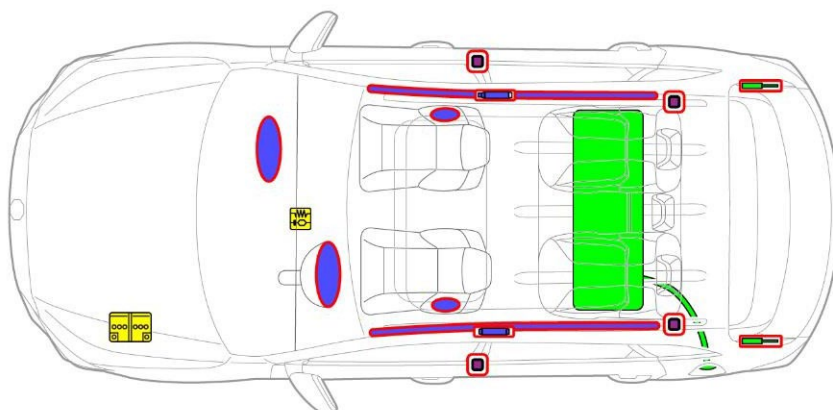

	Poduszka powietrzna		Gazowy nabój napełniający		Napinacz pasów bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS
	Akumulator niskonapięciowy		Sprężyna gazowa / sprężyna z napięciem wstępnym		Strefa wzmocniona		Zbiornik paliwa
Nr ID	Nr wersji		Data wersji		Strona		
MG ZS	1.0		06.2024		strona 1 z 4		



1. Oznaczenie / rozpoznawanie




BRAK HAŁASU SILNIKA NIE OZNACZA, ŻE SYSTEM JEST WYŁĄCZONY, MOŻLIWOŚĆ CICHEJ JAZDY ISTNIEJE DO MOMENTU CAŁKOWITEGO WYŁĄCZENIA POJAZDU. NALEŻY ZAWSZE STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.




2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomienie pojazdu

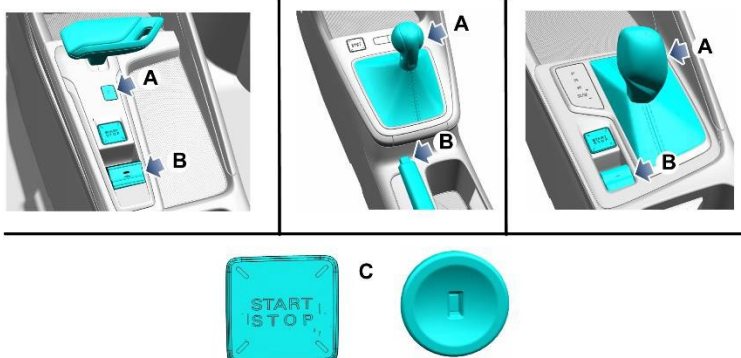

- A. Ustawić w pozycji P lub neutralnej.
- B. Zaciągnąć hamulec postojowy.
- C. Nacisnąć przycisk start/stop, aby wyłączyć układ zasilania.

Podnoszenie lub unoszenie na podnośniku

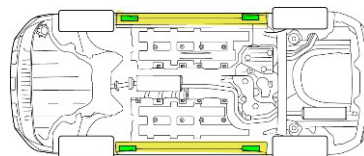


 Odpowiednie obszary podnoszenia

Należy zachować ostrożność, aby podczas podnoszenia pojazdu lub manewrowania nim nie doszło do kontaktu ze zbiornikiem paliwa lub wiązkami.

3. Wyłączenie źródeł bezpośredniego zagrożenia – przepisy bezpieczeństwa

System zasilania pojazdu można normalnie wyłączyć.

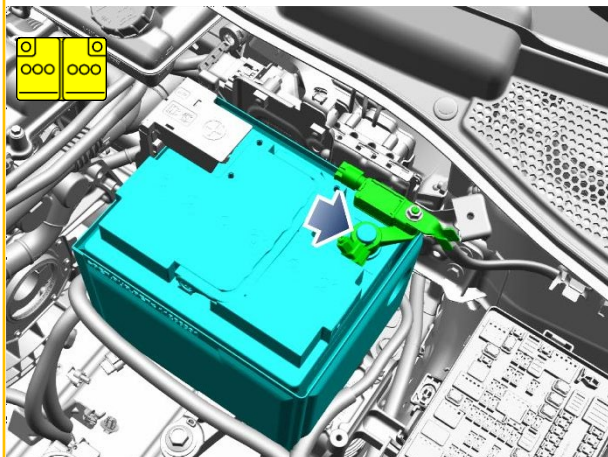

Otworzyć maskę silnika.


Wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód ujemny akumulatora niskiego napięcia 12 V.

Nr ID	Nr wersji	Data wersji	Strona
MG ZS	1.0	06.2024	strona 2 z 4




4. Dostęp do pasażerów

- STAL ULTRAWYTRZYMAŁA
□ STREFY BEZ CIĘCIA

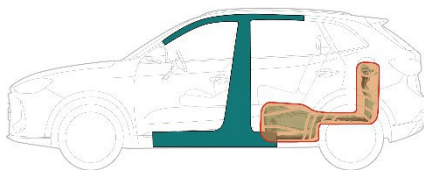

Rodzaje szkła


- Przednia szyba: szkło laminowane
- Tylna szyba: szkło hartowane
- Czworo drzwi: szkło hartowane

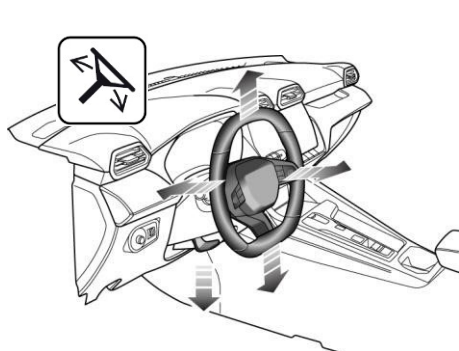

Całkowite zwolnienie dźwigni blokującej umożliwia regulację kierownicy w 2 kierunkach.



1. Regulacja przód/tył
2. Regulacja wysokości poduszki*
3. Regulacja oparcia

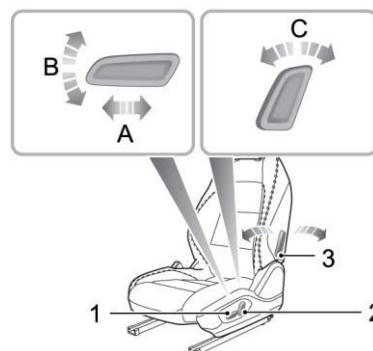

1. Regulacja przód/tył
2. Regulacja wysokości poduszki*
3. Regulacja oparcia

5. Zmagazynowana energia / płyny / gazy / ciała stałe

		12 V
		czynnik chłodniczy: 520 g
		zbiornik paliwa: 55 l

6. W razie pożaru



UŻYWAĆ DUŻYCH IŁOŚCI WODY



PONOWNY ZAPŁON AKUMULATORA!



NIE ZANURZAĆ POJAZDU W CELU ZGASZENIA AKUMULATORA.

- Nosić kompletne ubranie ochronne (elektroizolacyjne) i używać specjalistycznych izolowanych narzędzi.
 - Stałe spryskiwać dużą ilością wody.
 - Podczas odholowywania pojazdu nie holować go za pomocą linki ani sztywnego holu, ale zastosować lawetę.
- * Jeśli fotel jest w nie wyposażony.

Nr ID		Nr wersji		Data wersji	Strona
MG ZS		1.0		06.2024	strona 3 z 4






7. W przypadku zanurzenia

- Nosić kompletne ubranie ochronne (elektroizolacyjne) i używać specjalistycznych izolowanych narzędzi.
- Podczas odholowywania pojazdu nie holować go za pomocą linki ani sztywnego holu, ale zastosować lawetę.

8. Holowanie / transport / przechowywanie

- Personel nie może przebywać w pojeździe podczas holowania i transportu pojazdu.
- Przed transportem pojazdu za pomocą transportera należy się zawsze upewnić, że hamulec postojowy jest zaciągnięty, a pojazd musi być zabezpieczony zgodnie z ilustracją.
- Pojazd może zostać odholowany z miejsca zdarzenia tylko po upewnieniu się, że nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jeśli akumulator jest zdeformowany, przecieka, dymi itp., w pierwszej kolejności należy wyeliminować zagrożenie.
- Przed holowaniem pojazdu należy włączyć światła awaryjne, zamknąć wszystkie drzwi i zablokować pojazd. Koła napędowe MUSZĄ być zawieszone nad ziemią.
- Podczas holowania NIE należy gwałtownie przyspieszać ani hamować, ponieważ może to spowodować wypadek.**
- Gdy konieczne jest tymczasowe przepchanie lub odholowanie pojazdu z miejsca niebezpiecznej sytuacji lub na lawetę, prędkość nie może przekraczać 5 km/h (3 mph), a czas 3 minut.

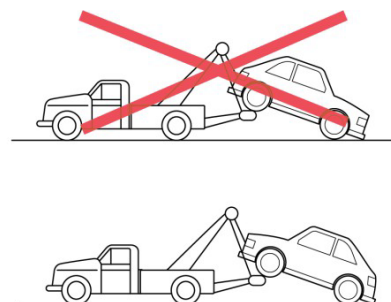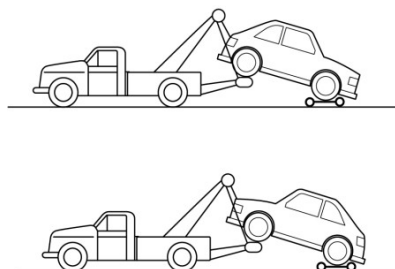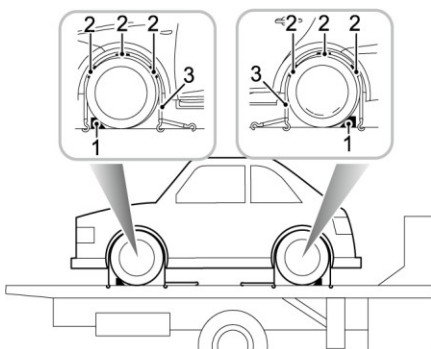

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika.

9. Objaśnienie używanych piktogramów

	Palny		Żrący		Element klimatyzacji		Punkt podnoszenia		Użyć termicznej kamery IR
	Kierownica, regulacja nachylenia		Regulacja fotela wzdłużna		Regulacja wysokości fotela		Używać wody do ugaszenia pożaru		Szkodliwy dla zdrowia człowieka
	Wybuchowy		Toksyczność ostra						

Nr ID	Nr wersji	Data wersji	Strona
MG ZS	1.0	06.2024	strona 4 z 4